

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наклейки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежание набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежание деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкции могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке КВАРТАЛ Шкаф навесной 1дв. правый Артикул: Шк081.0прав

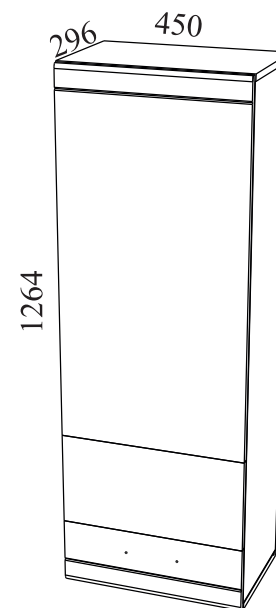

Габаритные размеры: ширина - 904 мм, высота - 2136 мм, глубина - 904 мм.

Правила сборки

Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

Нам важно ваше мнение!


Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

КВАРТАЛ Шкаф навесной 1дв. правый Шк081.0прав

Детали и комплектующие

№	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)			
2	Бок левый	1232*280	1шт.	1
3	Бок правый	1232*280	1шт.	1
4	Крышка	450*280	1шт.	1
5	Дно	450*280	1шт.	1
6	Стенка горизонтальная	416*250	2шт.	1
7	Стенка жёсткости	416*88	1шт.	1
8	Планка двери верхняя	446*876	1шт.	1
9	Планка двери средняя	446*224	1шт.	1
10	Планка двери нижняя	446*160	1шт.	1
11	Стенка задняя ХДФ	1244*428	1шт.	1
12	Комплект фурнитуры			2


	Наименование	Кол-во	Вид
А	Евровинт 7,0*50	4шт.	
Б	Заглушка для евровинта	4шт.	
В	Ключ для евровинта	1шт.	
Г	Шкант 08*30	2шт.	
Д	Стяжка эксцентриковая, винтовая резьба	7к-в	
Е	Стяжка эксцентриковая двухсторонняя прямая	4шт.	
Ж	Стяжка эксцентриковая, усиленная	8шт.	
З	Заглушка для стяжки эксцентриковой /23/	11шт.	
И	Заглушка для стяжки эксцентриковой /56/	4шт.	
К	Шайба мебельная пластмассовая	2шт.	
Л	Шайба мебельная металлическая	6шт.	
М	Петля четырехшарнирная 90° накладная	2шт.	
Н	Петля четырехшарнирная 90° накладная с доводчиком	1шт.	
О	Саморез 3,0*20	6шт.	
П	Саморез 4,0*12	6шт.	
Р	Саморез 4,0*16	6шт.	
С	Ручка рейлинг L=128мм	1шт.	
Т	Крюк подвесной М06*50	2шт.	
У	Навес для шкафов нерегулируемый	2шт.	

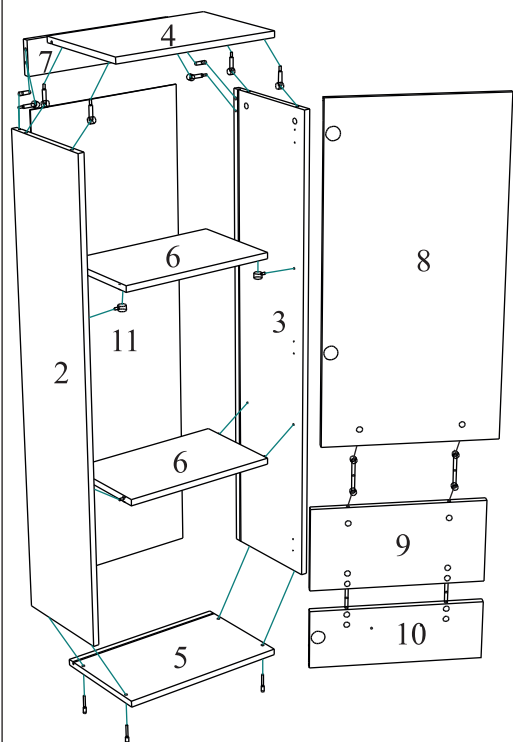

Сборка.


На крышку устанавливаются штоки эксцентриков, на бока - шканты, штоки эксцентриков и штоки эксцентриков усиленных.

Навесы для шкафов забиваются в стенку жесткости. Во избежании деформации крепежа, рекомендуется использовать при забивании жесткую твердую прокладку.

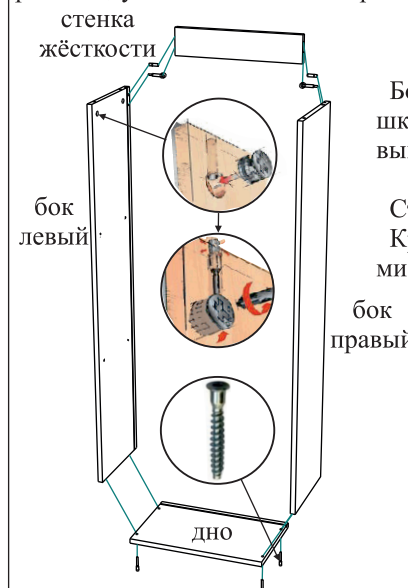

Бока крепятся к стенке жесткости шкантами и стяжками эксцентриковыми, к дну - евреинтами.

Стенка задняя вставляется в пазы. Крышка крепится к бокам стяжками эксцентриковыми.

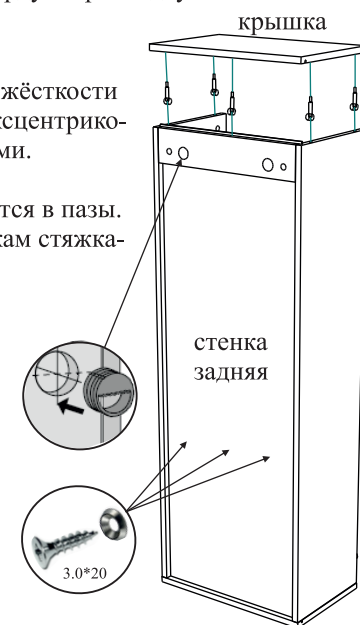

Стенки горизонтальные крепятся к бокам стяжками эксцентриковыми усиленными.

Стенка задняя крепится к стенкам горизонтальным саморезами 3,0*20 (по 3 шт.) через шайбы металлические.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО! Порядок сборки дверей на стяжки эксцентриковые 2-х сторонние: планку двери среднюю совместить с планками двери верхней/нижней, вставив штоки эксцентриков.

Штоки отцентровать, убедившись, что положение головок штоков одинаковое в планке двери средней и планках верхней/нижней. Только после этого вставить сами головки эксцентриков и затягивать поочередно с каждой стороны стяжки, делая лишь четверть оборота, до момента полной затяжки. Таким образом закрепить все стяжки на двери.

Петли 4-х шарнирные крепятся к боку правому саморезами 4,0*16, к двери - саморезами 4,0*12.

Ручка крепится к двери через шайбы пластмассовые.

Крюки подвесные 06*50 вкручиваются в стену на глубину минимум 40 мм, используя крепеж для данной стены (приобретается отдельно).

