

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежание набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежание деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

### Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**

Срок службы изделия 10лет.

### **Гарантийное обслуживание не производится:**

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: [www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**




644009, Россия, г. Омск,  
ул. Лермонтова, д.192.  
(3812) 368-000, 368-555  
[www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)

## Инструкция по сборке

### ВЕРОНА Ящик для кровати 1200/1400/1600

Артикул: Ящ012.0\_120/Ящ012.0\_140/Ящ012.0\_160

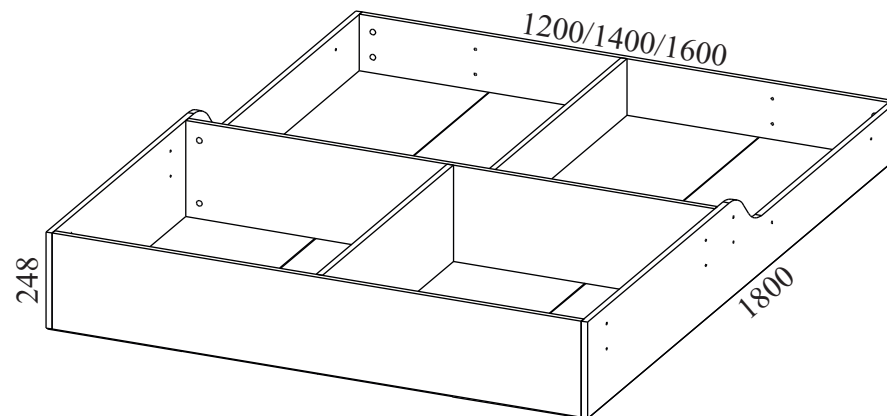

Габаритные размеры: ширина - 1200/1400/1600 мм, высота - 248 мм, глубина - 1800 мм.

### Правила сборки

**Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.**


**Уважаемый Покупатель,** ваши замечания и пожелания направляйте по адресу [qc@mebelomsk.com](mailto:qc@mebelomsk.com), они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

**Нам важно ваше мнение!**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

**БЕРОНА Ящик для кровати (основные гибкое, подъёмное)**  
**1200/1400/1600**

**Ящ012.0\_120/Ящ012.0\_140/Ящ012.0\_160**

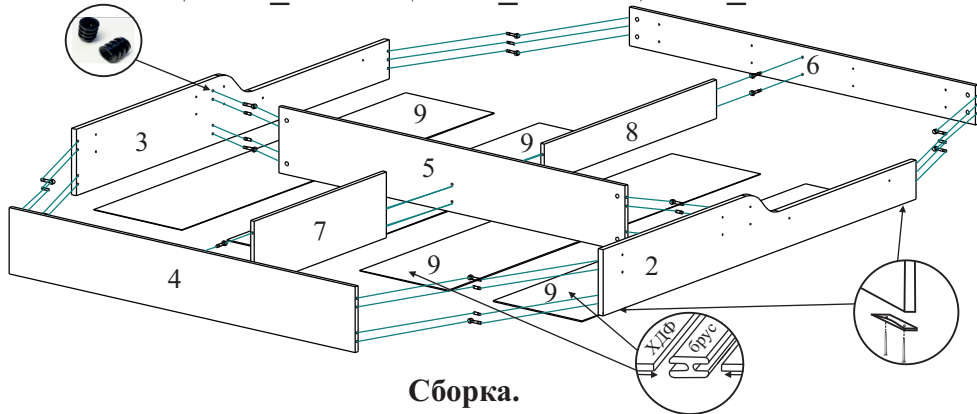

**Сборка.**

Футорки пластмассовые (Р) забиваются в отверстия боков ящика левого/правого (2, 3), стенок передней/задней ящиков (4, 6).

Футорки металлические (П) закручиваем в бок ящика левый/правый (2, 3) и стенку заднюю ящика (6) ключом для болта (в комплекте каркаса кровати).

На бока ящика левый/правый (2, 3), стенки передняя/задняя ящиков (4, 6) устанавливаются штоки эксцентриков (А) (через футорки пластмассовые (Р)) и шканты (Г).

Подпятники (Т) крепятся к бокам ящиков левому/правому (2, 3) и стенкам передней/задней ящиков саморезами 3,0\*20 (Ж).

Перегородка (7) и перегородка (8) крепятся к перегородке (5) стяжками эксцентриковыми двухсторонними (Б).

Стенка передняя ящика (4) крепится к перегородке (7), стенка задняя ящика (6) крепится к перегородке (8) стяжками эксцентриковыми (А) (через футорки пластмассовые (Р)).

Бока ящика левый/правый (2, 3) крепятся к стенкам передней/задней ящика (4, 6) стяжками эксцентриковыми (А) (через футорки пластмассовые (Р)) и шкантами (Г).

**ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!**

Порядок сборки на стяжки эксцентриковые двухсторонние: перегородку (7) и перегородку (8) совместить с перегородкой (5), вставив штоки эксцентриков (Б).

Штоки отцентровать, убедившись, что положение головок штоков одинаковое в перегородках (7 и 8). Только после этого вставить сами головки эксцентриков и затягивать поочередно с каждой стороны стяжки, делая лишь четверть оборота, до момента полной стяжки. Таким образом закрепить все стяжки.

Дно ящика (9) соединять брусом (М) и крепить к корпусу и перегородкам саморезами 3,0\*20 (Ж) через шайбы металлические (Д) с шагом, примерно, 130 мм.

Механизм подъёмный кроватный (Н) крепится к боку ящика левому (2) или правому (3) винтами М06\*12 (И), к основанию (приобретается отдельно) болтами М08\*45 (З) с гайками М08 (Л) и шайбой пластмассовой М08 (Е).

Газлифт 800N (О) крепится к механизму подъёмному (Н).

Ручка для подъёма (Ф) и матрасодержатель (У) крепится к основанию.

Стяжки эксцентриковые (А, Б) закрываем заглушками для стяжки (В).

Ящик для кровати крепится к каркасу кровати винтами М06\*25 (К).

**Детали и комплектующие**

| №  | Наименование                             | Размер      |             |             | Кол-во | Пакет № |
|----|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|
|    |                                          | Ящ012.0_120 | Ящ012.0_140 | Ящ012.0_160 |        |         |
| 1  | Внешний вид изделия (см. титульный лист) |             |             |             |        |         |
| 2  | Бок ящика левый                          | 1800*245    | 1800*245    | 1800*245    | 1шт.   | 1       |
| 3  | Бок ящика правый                         | 1800*245    | 1800*245    | 1800*245    | 1шт.   | 1       |
| 4  | Стенка передняя ящика                    | 1168*245    | 1368*245    | 1568*245    | 1шт.   | 1       |
| 5  | Перегородка                              | 1168*245    | 1368*245    | 1568*245    | 1шт.   | 1       |
| 6  | Стенка задняя ящика                      | 1168*144    | 1368*144    | 1568*144    | 1шт.   | 1       |
| 7  | Перегородка                              | 760*245     | 760*245     | 760*245     | 1шт.   | 1       |
| 8  | Перегородка                              | 992*144     | 992*144     | 992*144     | 1шт.   | 1       |
| 9  | Дно ящика ХДФ                            | 1796*298    | 1796*348    | 1796*398    | 4шт.   | 1       |
| 10 | Комплект фурнитуры                       |             |             |             | 1шт.   | 2       |

|   | Наименование                                               | Кол-во      |             |             | Вид |
|---|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|   |                                                            | Ящ012.0_120 | Ящ012.0_140 | Ящ012.0_160 |     |
| А | Стяжка эксцентриковая, метрическая резьба(эксцентрик+шток) | 16к-в       | 16к-в       | 16к-в       |     |
| Б | Стяжка эксцентриковая двухсторонняя(эксцентрик+шток)       | 2к-та       | 2к-та       | 2к-та       |     |
| В | Заглушка для стяжки эксцентриковой                         | 20шт.       | 20шт.       | 20шт.       |     |
| Г | Шкант 08*30                                                | 10шт.       | 10шт.       | 10шт.       |     |
| Д | Шайба мебельная металлическая                              | 68шт.       | 74шт.       | 78шт.       |     |
| Е | Шайба пластмассовая М08                                    | 4шт.        | 4шт.        | 4шт.        |     |
| Ж | Саморез 3,0*20                                             | 84шт.       | 90шт.       | 94шт.       |     |
| З | Болт М08*45                                                | 4шт.        | 4шт.        | 4шт.        |     |
| И | Винт с потайной головкой, М06*12                           | 10шт.       | 10шт.       | 10шт.       |     |
| К | Винт с потайной головкой, М06*25                           | 20шт.       | 20шт.       | 24шт.       |     |
| Л | Гайка шестигранная М08                                     | 4шт.        | 4шт.        | 4шт.        |     |
| М | Брус соединительный                                        | 4шт.        | 4шт.        | 4шт.        |     |
| Н | Механизм подъёмный кроватный                               | 1шт.        | 1шт.        | 1шт.        |     |
| О | Газлифт 800N L=385мм                                       | 2шт.        | 2шт.        | 2шт.        |     |
| П | Футорка металлическая М06                                  | 30шт.       | 30шт.       | 34шт.       |     |
| Р | Футорка пластмассовая М06                                  | 16шт.       | 16шт.       | 16шт.       |     |
| С | Подпятник мебельный                                        | 8шт.        | 8шт.        | 8шт.        |     |
| Т | Матрасодержатель                                           | 1шт.        | 1шт.        | 1шт.        |     |
| У | Ручка для подъёма основания                                | 1шт.        | 1шт.        | 1шт.        |     |