

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежание набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежание деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке ВЕРОНА Стол письменный Артикул: Ст120.0

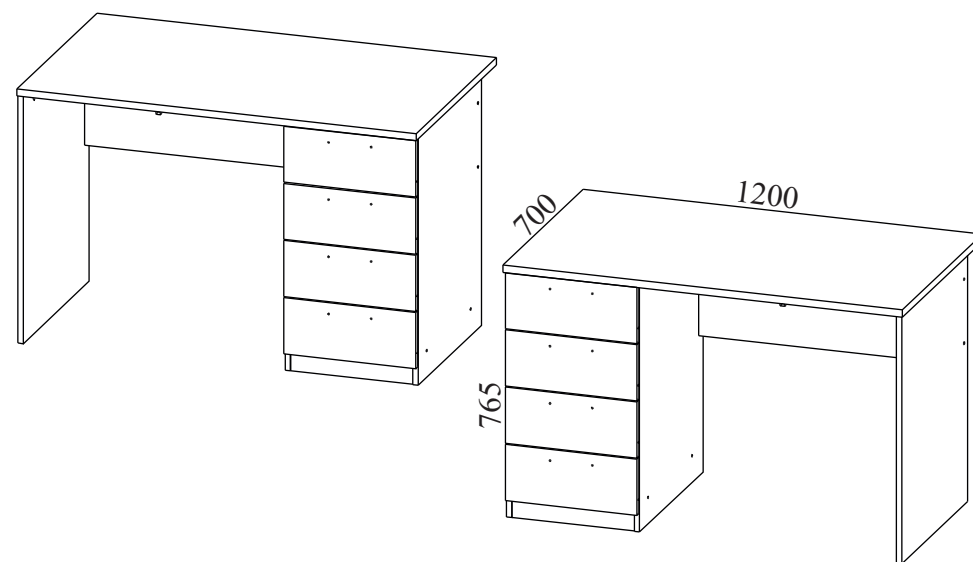

Габаритные размеры: ширина - 1200 мм, высота - 765 мм, глубина - 700 мм.

Правила сборки


Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

БЕРОНА Стол письменный Ст120.0

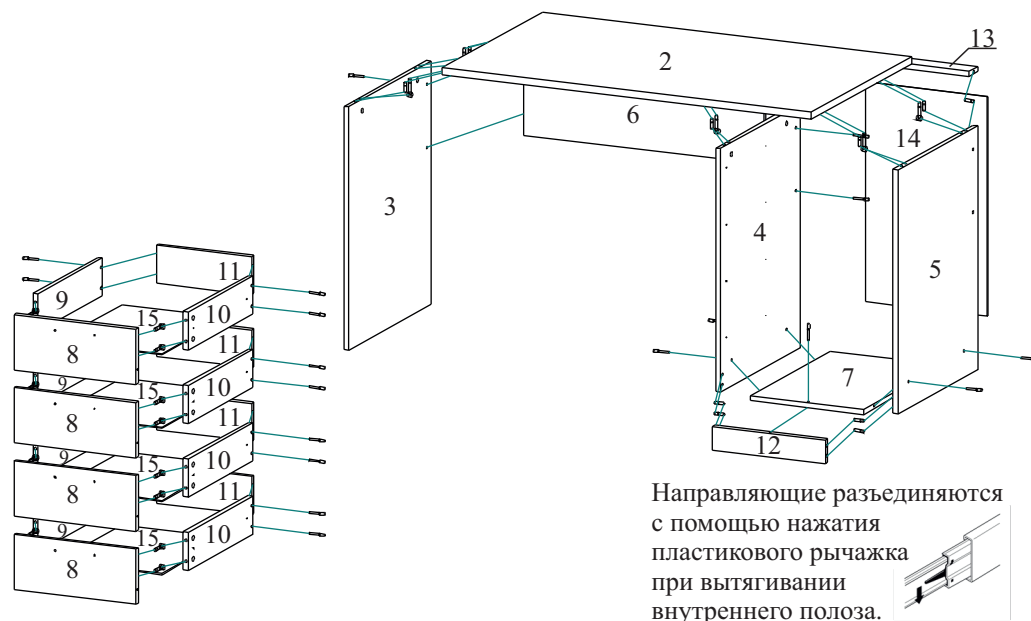

Детали и комплектующие

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №	Наименование	Кол-во	Вид
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)				А Евровинт 7,0*50	25шт.	
2	Крышка	1200*700	1шт.	1	Б Заглушка для евровинта	25шт.	
3	Бок	743*576	1шт.	1	В Ключ для евровинта	1шт.	
4	Бок левый	743*554	1шт.	1	Г Шкант 08*30	12шт.	
5	Бок правый	743*554	1шт.	1	Д Стяжка эксцентриковая, метрическая резьба(эксцентрик+шток)	25к-в	
6	Щит задний	780*320	1шт.	1	Е Заглушка для стяжки эксцентриковой	25шт.	
7	Дно	368*554	1шт.	1	Ж Заглушка самоклеящаяся Ф13	6шт.	
8	Фасад ящика	396*169	4шт.	1	З Направляющие полного выдвижения L=450мм	4к-та	
9	Бок ящика левый	450*116	4шт.	1	И Держатель задней стенки	8шт.	
10	Бок ящика правый	450*116	4шт.	1	К Шайба мебельная металлическая	55шт.	
11	Стенка задняя ящика	310*116	4шт.	1	Л Шайба мебельная пластмассовая	8шт.	
12	Залицовка	368*72	1шт.	1	М Саморез 3,0*20	75шт.	
13	Планка	368*64	1шт.	1	Н Саморез 3,5*16	48шт.	
14	Стенка задняя ХДФ	669*396	1шт.	1	О Ручка скоба РС020 L=128мм	4шт.	
15	Дно ящика ХДФ	456*342	4шт.	1	П Футорка пластмассовая М06	25шт.	
16	Комплект фурнитуры		1шт.	2	Р Подпятник мебельный	6шт.	

Сборка.

В отверстия на крышке (2) и фасады ящиков (8) забиваем футорки пластмассовые (П).

На крышку (2) устанавливаются штоки эксцентриков (Д) (через футорки) и шканты (Г), на фасад ящика (8) - штоки эксцентриков (Д) (через футорки), на бока левый/правый (4, 5) - шканты (Г).

Подпятники (Р) крепятся к бокам (3, 4, 5) саморезами 3,0*20 (М).

Направляющие полного выдвижения L=450мм (З) крепятся по наклкам к бокам левому/правому (4, 5) и к бокам ящиков левому/правому (9, 10) саморезами 3,5*16 (Н), присадочное отверстие считать первое от фасада, направляющим - второе отверстие.

Сборку мебели начинаем после установки направляющих.

Бока левый/правый (4, 5) крепятся к планке (13) и залицовке (12) шкантами (Г), к дну (7) - евровинтами (А).

Залицовка (12) крепится к дну (7) евровинтами (А).

Евровинты (А) закручиваем ключом для евровинта (В).

Стенка задняя (14) крепится к корпусу саморезами 3,0*20 (М) через шайбы металлические (К) с шагом, примерно, 130мм.

Щит задний (6) крепится к боку левому (4) или правому (5) (по желанию) евровинтами (А).

Бок (3) крепится к щиту заднему (6) евровинтами (А).

Крышка (2) крепится к боку (3), бокам левому/правому (4, 5) стяжками эксцентриковыми (Д) и шкантами (Г), к щиту заднему (6) - стяжками эксцентриковыми (Д).

Стенка задняя ящика (11) крепится к бокам ящика (9, 10) евровинтами (А), фасад ящика (8) - стяжками эксцентриковыми (Д).

Дно ящика (15) вставляется в паз фасада ящика (8) и крепится к стенке задней ящика (11) и бокам ящика (9, 10) саморезами 3,0*20 (М) через шайбы металлические (К).

Держатели задней стенки (И) вставляются в пазы под дно ящика и крепятся саморезами 3,0*20 (М).

Ручки (О) крепятся к фасадам ящиков (8) через шайбы пластмассовые (Л) (саморезы в комплекте).

Евровинты (А) и стяжки (Д) закрываем заглушками для евровинта (Б) и заглушками для стяжки (Е), соответственно.

Заглушками самоклеящиеся (Ж) закрывают оставшиеся отверстия.

