

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежание набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежание деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!




**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке ВЕРОНА Ящик для кровати 900

Артикул: Ящ012.0_90

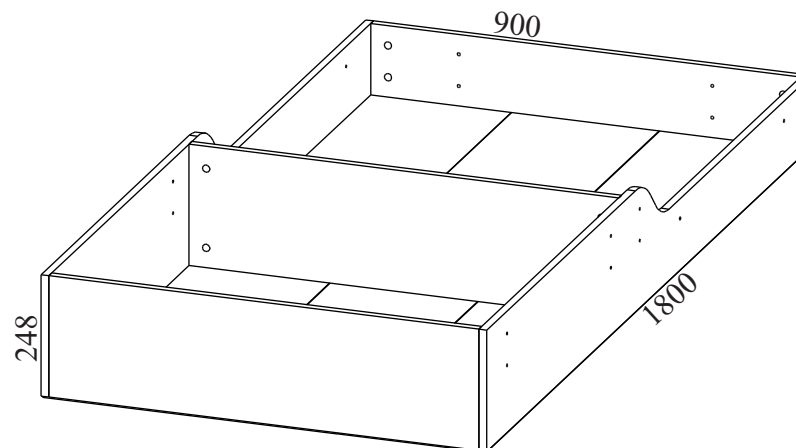

Габаритные размеры: ширина - 900 мм, высота - 248 мм, глубина - 1800 мм.

Правила сборки


Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

ВЕРОНА Ящик для кровати (основные гибкое, подъёмное) 900
Ящ012.0_90

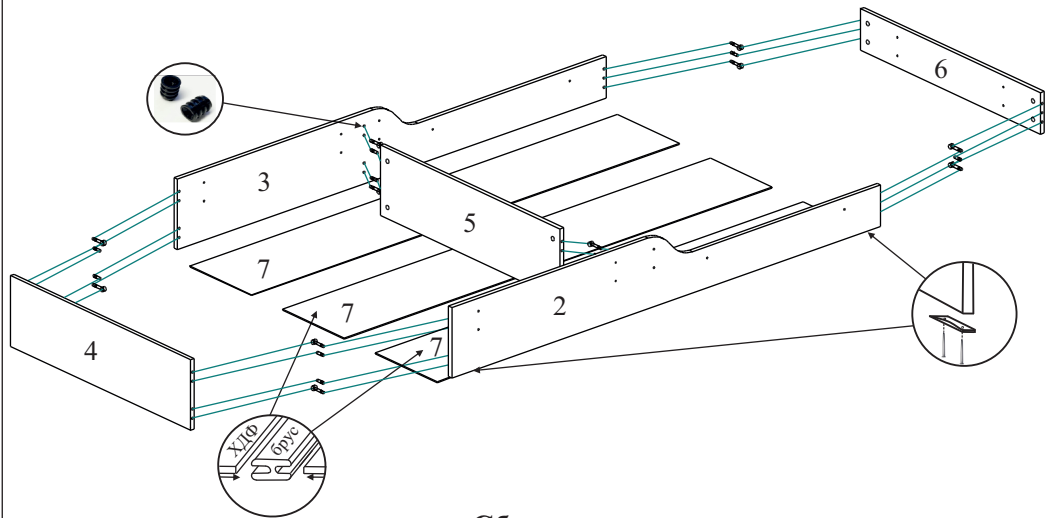

Сборка.

Футорки пластмассовые (П) забиваются в отверстия боков ящика левого/правого (2, 3), стенок передней/задней ящиков (4, 6).

Футорки металлические (О) закручиваем в бок ящика левый/правый (2, 3) и стенку заднюю ящика (6) ключом для болта (в комплекте каркаса кровати).

На бока ящика левый/правый (2, 3), стенки передней/задняя ящиков (4, 6) устанавливаются штоки эксцентриков (А) (через футорки пластмассовые (П)) и шканты (В).

Подпятники (Р) крепятся к бокам ящиков левому/правому (2, 3) и стенкам передней/задней ящиков саморезами 3,0*20 (Е).

Бока ящика левый/правый (2, 3) крепятся к стенкам передней/задней ящика (4, 6) и перегородке (5) стяжками эксцентриковыми (А) (через футорки пластмассовые (П)) и шкантами (В).

Дно ящика (7) соединить брусом (Л) и крепить к корпусу и перегородке саморезами 3,0*20 (Е) через шайбы металлические (Г) с шагом, примерно, 130 мм.

Механизм подъёмный кроватный (М) крепится к боку ящика левому (2) или правому (3) винтами М06*12 (З), к основанию (приобретается отдельно) болтами М08*45 (Ж) с гайками М08 (К) и шайбой пластмассовой М08 (Д).

Газлифт 800N (Н) крепится к механизму подъёмному (М).

Ручка для подъёма (Т) и матрасодержатель (С) крепятся к основанию.

Стяжки эксцентриковые (А) закрываем заглушками для стяжки (Б).

Ящик для кровати крепится к каркасу кровати винтами М06*25 (И).

Детали и комплектующие

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)			
2	Бок ящика левый	1800*245	1 шт.	1
3	Бок ящика правый	1800*245	1 шт.	1
4	Стенка передняя ящика	868*245	1 шт.	1
5	Перегорodka	868*245	1 шт.	1
6	Стенка задняя ящика	868*144	1 шт.	1
7	Дно ящика ХДФ	1796*298	3 шт.	1
8	Комплект фурнитуры		1 шт.	2

	Наименование	Кол-во	Вид
А	Стяжка эксцентриковая, метрическая резьба(эксцентрик+шток)	12к-в	
Б	Заглушка для стяжки эксцентриковой	12шт.	
В	Шкант 08*30	10шт.	
Г	Шайба мебельная металлическая	48шт.	
Д	Шайба пластмассовая М08	4шт.	
Е	Саморез 3,0*20	64шт.	
Ж	Болт М08*45	4шт.	
З	Винт с потайной головкой, М06*12	10шт.	
И	Винт с потайной головкой, М06*25	20шт.	
К	Гайка шестигранная М08	4шт.	
Л	Брус соединительный	4шт.	
М	Механизм подъёмный кроватный	1шт.	
Н	Газлифт 800N L=385мм	2шт.	
О	Футорка металлическая М06	30шт.	
П	Футорка пластмассовая М06	12шт.	
Р	Подпятник мебельный	8шт.	
С	Матрасодержатель	1шт.	
Т	Ручка для подъёма основания	1шт.	