

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наклейки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежание набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежание деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке Набор для гостиной ГЛЭЙС Артикул: Гс005.0

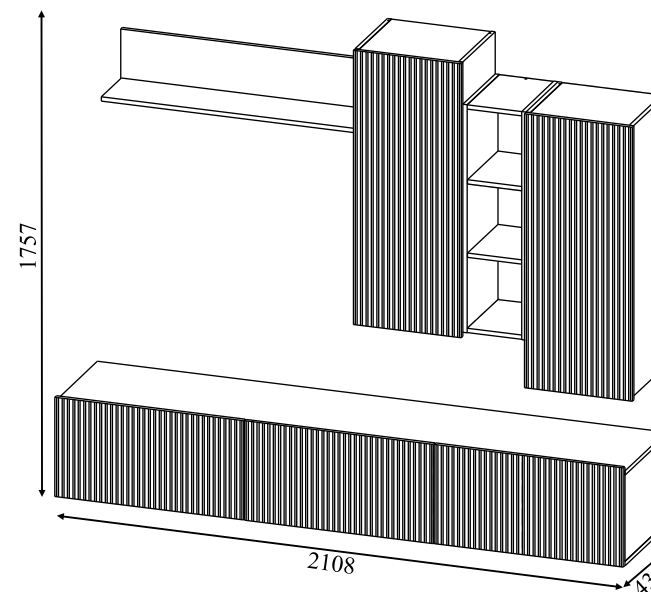

Габаритные размеры: ширина - 2108 мм, высота - 1757 мм, глубина - 436 мм.

Правила сборки


Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

ГЛЭЙС Набор для гостиной Гс005.0




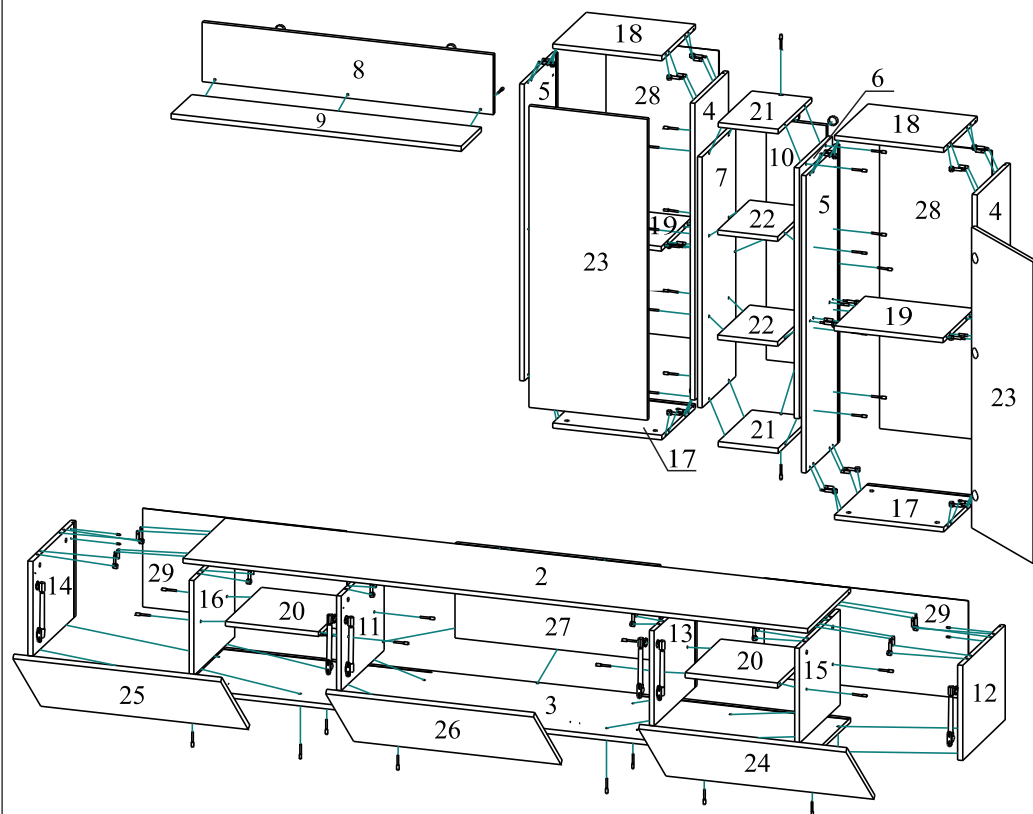


Петли четырехшарнирные крепятся к дверям саморезами 4,0*12, к боку правому или левому (по желанию клиента) шкафов и дну тумбы - саморезами 4,0*16.

Навесы регулируемые крепятся к бокам левому/правому 1002*328, к бокам левому/правому 320*420 и перегородке левой/правой 320*420 (саморезы в комплекте).

Важно: Крепление к стене приобретается отдельно.

Газлифты крепятся к бокам левому/правому 320*420, к перегородке левой/правой 320*420 и к дверям левой/средней/правой (саморезы в комплекте).

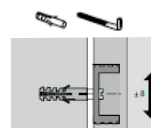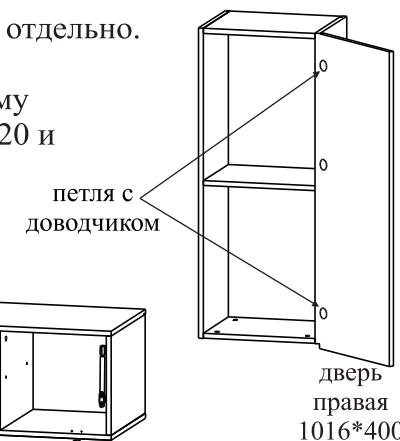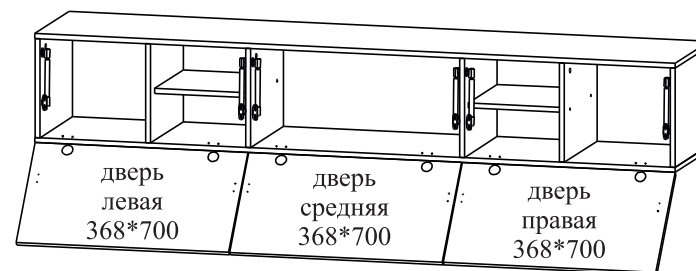


Крюки подвесные М06*50 вкручиваются в стену на глубину минимум 40 мм, используя крепёж для данной стены (приобретается отдельно).

Примечание:

При комплектации опорами (приобретаются отдельно):

Опоры крепятся ко дну саморезами 4,2*16 (фурнитура в комплекте с опорами).

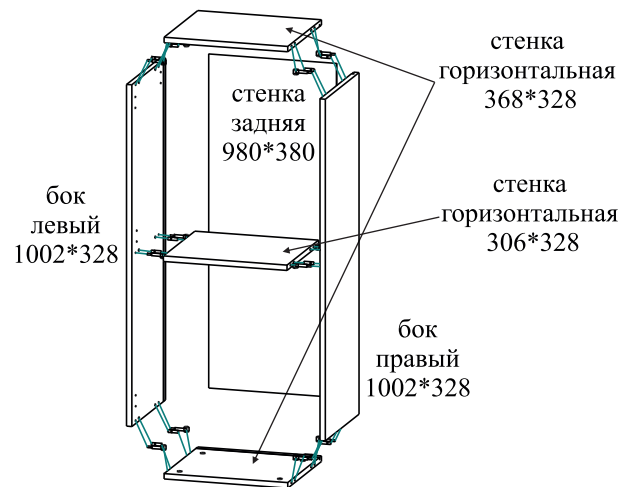

Стенки горизонтальные 368*328/306*328 крепятся к боку правому 1002*328 стяжками эксцентриковыми и шкантами.

Стенка задняя 980*380 вставляется в пазы стенок горизонтальных 368*328 и бока правого.

Бок левый 1002*328 крепится к стенкам горизонтальным 368*328/306*328 стяжками эксцентриковыми и шкантами.

Стенка задняя 980*380 крепится к стенке горизонтальной 306*328 саморезами 3,0*20 через шайбы металлические (по 2шт.). Держатель задней стенки вставляется в паз под стенку заднюю и крепится саморезами 3,0*20 к бокам левому/правому (по 2шт.), к стенкам горизонтальным 368*328 (по 1шт.).

Второй шкаф с такими размерами собирается аналогично.



Стенка горизонтальная 978*202 крепится к щиту 982*202 евроинтами.


Детали и комплектующие

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет.№
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)			
2	Крышка	2108*420	1шт.	3
3	Дно	2108*420	1шт.	3
4	Бок правый	1002*328	2шт.	2
5	Бок левый	1002*328	2шт.	2
6	Бок правый	846*328	1шт.	2
7	Бок левый	846*328	1шт.	2
8	Щит	982*202	1шт.	1
9	Стенка горизонтальная	978*202	1шт.	1
10	Щит	812*202	1шт.	3
11	Перегородка левая	320*420	1шт.	3
12	Бок правый	320*420	1шт.	3
13	Перегородка правая	320*420	1шт.	3
14	Бок левый	320*420	1шт.	3
15	Стенка вертикальная правая	320*400	1шт.	3
16	Стенка вертикальная левая	320*400	1шт.	3
17	Дно	368*328	2шт.	2
18	Крышка	368*328	2шт.	2
19	Стенка горизонтальная	368*306	2шт.	3
20	Стенка горизонтальная	313*352	2шт.	1
21	Стенка горизонтальная	202*328	2шт.	3
22	Стенка горизонтальная	202*310	2шт.	1
23	Дверь правая	1016*400	2шт.	1
24	Дверь правая	368*700	1шт.	1
25	Дверь левая	368*700	1шт.	1
26	Дверь средняя	368*700	1шт.	1
27	Щит задний	320*688	1шт.	3
28	Стенка задняя ХДФ	980*380	2шт.	1
29	Стенка задняя ХДФ	688*332	2шт.	1
30	Комплект фурнитуры			4


	Наименование	Кол-во	Вид
А	Евроинт 7,0*50	48шт.	
Б	Заглушка для евроинта	48шт.	
В	Ключ для евроинта	1шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая, винтовая резьба	36шт.	
Д	Заглушка для стяжки эксцентриковой	36шт.	
Е	Шкант 08*30	38шт.	
Ж	Петля четырехшарнирная 90° накладная	8шт.	
З	Петля четырехшарнирная 90° накладная с доводчиком	4шт.	
И	Шайба мебельная металлическая	8шт.	
К	Держатель задней стенки	16шт.	
Л	Саморез 3,0*20	24шт.	
М	Саморез 4,0*12	24шт.	
Н	Саморез 4,0*16	24шт.	
О	Газлифт 060N	6шт.	
П	Навес для шкафов регулируемый TITUS	8шт.	
Р	Навес для шкафов нерегулируемый SAN305	4шт.	
С	Крюк подвесной M06*50	4шт.	

Схема регулировки дверей после навески на корпус:


- вперед-назад,
- вправо-влево,
- вверх-вниз от корпуса.



1. Установка штоков эксцентриков и шкантов.

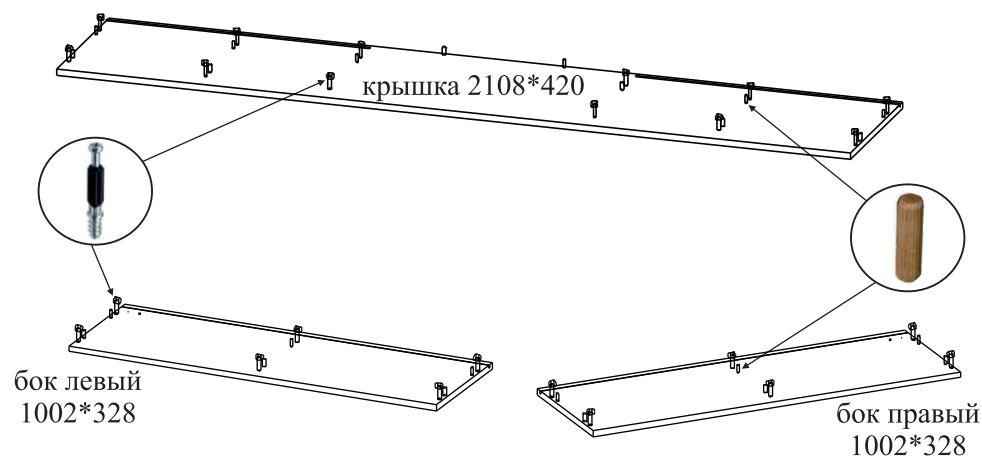


На крышку 2108*420 и бока левый/правый 1002*328 устанавливаются штоки эксцентриков и шканты.

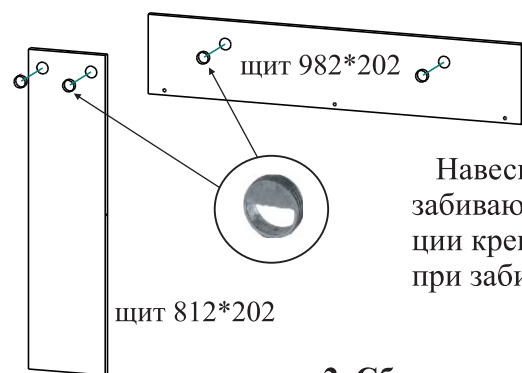

Навесы для шкафов нерегулируемые забиваются в щиты. Во избежании деформации крепежа, рекомендуется использовать при забивании жёсткую твёрдую прокладку.


2. Сборка корпуса Гс005.0

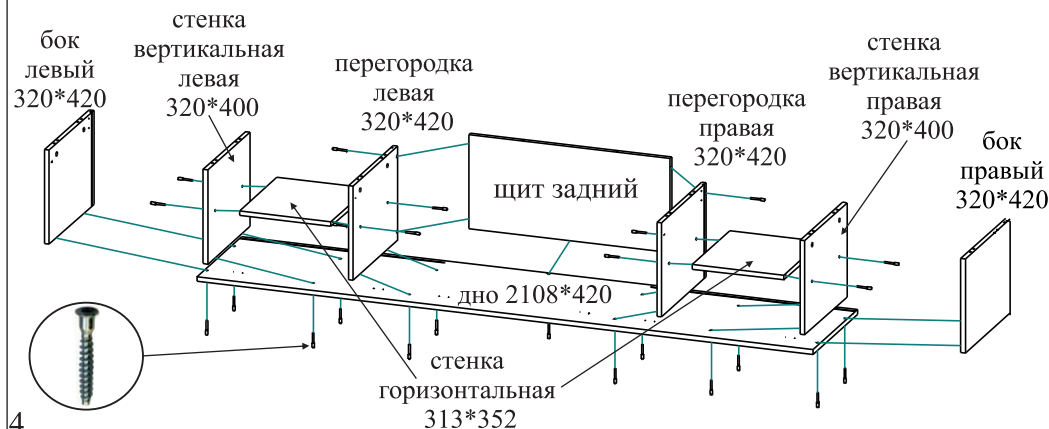

Стенка горизонтальная 313*352 крепится к перегородке левой 320*420 и стенке вертикальной левой 320*400 евроинтами, аналогично к перегородке правой 320*420 и стенке вертикальной правой 320*400.

Щит задний крепится к перегородкам левой/правой 320*420 евроинтами.


Бока левый/правый 320*420, перегородки левая/правая 320*420, стенки вертикальные левая/правая 320*400 и щит задний крепятся ко дну 2108*420 евроинтами.

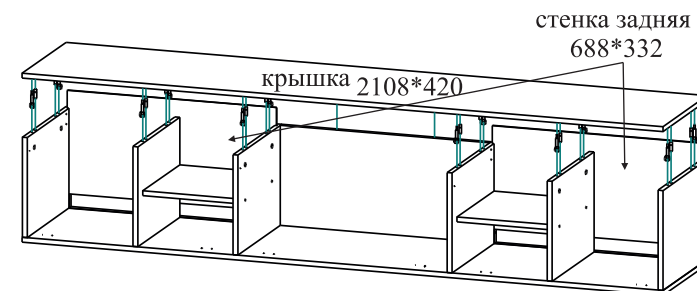

Стенки задние 688*332 вставляется в пазы боков левого/правого, перегородок левой/правой и дна.

Крышка крепится к бокам левому/правому, к перегородкам левой/правой и стенкам вертикальным левой/правой стяжками эксцентриковыми и шкантами, к щиту заднему - шкантами.

Стенки задние 688*332 крепятся к стенке горизонтальной 313*352 саморезами 3,0*20 через шайбы металлические (по 2шт.). Держатель задней стенки вставляется в паз под стенку заднюю и крепится саморезами 3,0*20 к бокам левому/правому и перегородкам левой/правой (по 1шт.), к крышке и дну (по 2шт.).

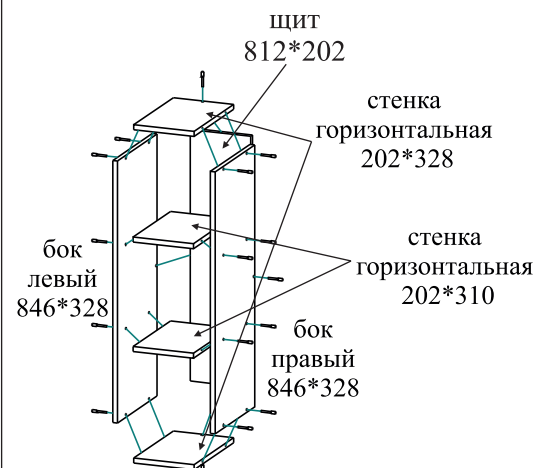

Стенки горизонтальные 202*328/202*310 и щит 812*202 крепятся к бокам левому/правому евроинтами.

Щит 812*202 крепится к стенкам горизонтальным 202*328 евроинтами.